

ThermaCELL

Varmesåler

TRÅDLØSE & OPPLADBARE

— **ProFLEX** —

THERMACELL PROFLEX VARMESÅLER

Sålene har trådløs fjernkontroll og utagbare og oppladbare Litium-Ionbatterier med Polymer. Med ett trykk kan du kontrollere mengden av varme under føttene mens de holdes beskyttet inni sko eller støvler.

ThermaCELL ProFlex Varmesåler holder føttene varme, men ikke så varme at du svetter og fryser. Sålene har innebygget termostat for å sikre jevn temperatur. Det er meningen at de skal brukes i kalde miljøer da du ikke vil kjenne det så godt i varme miljøer. Denne bruksanvisningen gir klare instruksjoner om hvordan du skal bruke sålene.

Den avanserte varmeteknologien hos ThermaCELL er optimal for aktiviteter i kaldt vær. Teknologien lar deg fjernstyre temperaturen på et bekvemt vis, mens fottøyet forblir på.

ThermaCELLs produkter, inkludert den prisvinnende produktrekken ThermaCELL myggbeskyttelse, gjør utendørsvenner i stand til å nyte sine aktiviteter optimalt.


Vi takker deg for kjøpet av varmesålene fra ThermaCELL og er sikre på at dine aktiviteter i kaldt vær vil bli komfortabelt.

Noragent AS.


THERMACELL® PROFLEX VARMESÅLER INSTRUKSJONS HÅNDBOK

INNHOOLD


ThermaCELL ProfLEX inneholder to varmesåler (figur 1), to batterier, en ladestasjon, en veggglader, en USB kabel (figur 2), en fjernkontroll, en reim (figur 3), en reisepose og denne håndboken.

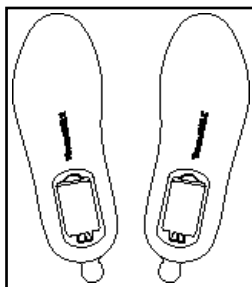

Figur 1

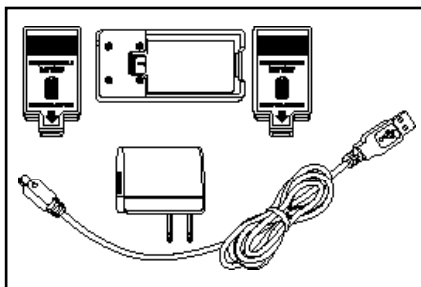

Figur 2

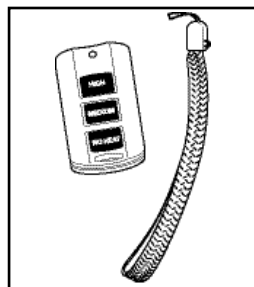

Figur 3

TILPASNING AV SÅLENE FOR OPTIMAL PASSFORM

Varmesålene kan tilpasses din fot med beskjæring. Dersom fotøyet ditt allerede har innersåle, lønner det seg å ta ut disse og bruke som mal når du skjærer i sålene.


ADVARSEL: Kutter du innenfor den markerte linjen eller bøyer sålene for mye kan de ødelegges og dermed gjøre garantien ugyldig.

BYTTE/LADE BATTERIER


For optimalt resultat bør varmesålene være fullt oppladet før du begynner å bruke de, det tar opptil 4 timer. Lad batteriene i romtemperatur, du trenger IKKE å ta sålene ut av fotøyet for å lade. Pass på at hendene dine er tørre før du tar i batteriene.

Rettledning:

1. Plugg USB kablen inn i ladestasjonen ved å sette inn mikro USB-tilkoblingen (mindre ende). Plugg deretter USB tilkoblingen (større ende) inn i veggglader. Koble deretter til vegggladeren til stikkontakt. Når det ikke er noen batterier i ladestasjon, vil de to LED lysene på siden gløde grønt.
 - a. Alternativt kan du plugge USB tilkoblingen inn i en aktiv USB-port fremfor en veggglader.
2. Sett inn batteriene i ladestasjonen på følgende måte:
 - a. Legg ladestasjonen på en tørr og flat overflate
 - b. Hold batteriet med den myke siden opp over batterilommen på sålen
 - c. Sett batteriet slik at kontakten på batteriet peker mot den røde kontakten på ladestasjonen (figur 4). Batteriet vil bli stående i en skråstilt posisjon (figur 5).

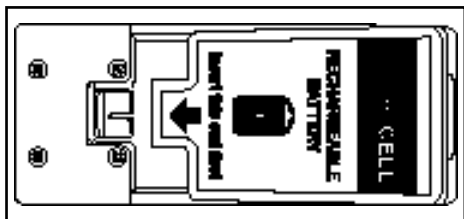

Figur 4

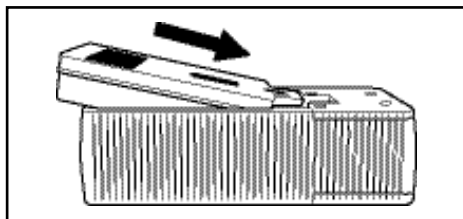

Figur 5

BYTTE/LADE BATTERIER (FORTSETTER)

3. Med batteriet i en skråstilt posisjon, kan du nå presse det ned i sålen til du hører et klikk.

Det er nå låst på plass.

4. Sett inn det andre batteriet på motsatt side av ladestasjonen ved å følge steg 1 og 2 over.

5. Led-lysene på siden av ladestasjonen skal lyse oransje når batteriene er tilkoblet for å indikere at de lades. Når lysene blir grønne, er de fulladet og klare til bruk.

6. Etter du har ladet batteriene, ta ut laderen fra stikkkontakten eller koble fra den aktive USB-stasjonen.

Ta deretter ut den mindre enden av USB-ledningen ut av ladestasjonen. Du kan gjøre dette i hvilken som helst rekkefølge uten å skade delene.


7. Fjern batteriene fra ladestasjonen slik:

a. På enden av batteriet, motsatt side av koblingen, vil du kjenne en tynn kant (figur 6).


IKKE løft batteriet opp etter den myke siden, men finn den tynne kanten. Drar du i den myke siden, vil den ødelegges.

b. Når batteriet er skråstilt igjen, dra det forsiktig ut av ladestasjonen (figur 7).

c. Gjenta steg 7a og 7b for å fjerne det andre batteriet.

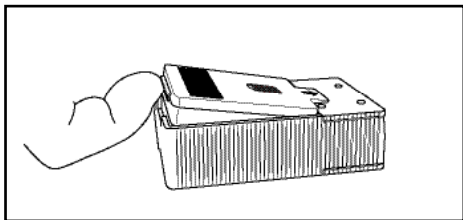

Figur 6

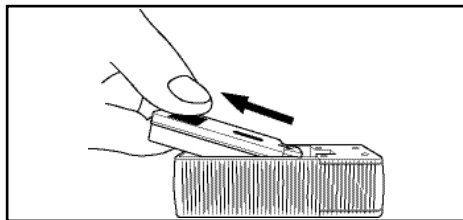

Figur 7

PLASSERING AV BATTERI I VARMESÅLEN

Batteriene kan plasseres i varmesålene enten de er plassert i føttøyet eller ikke:

1. Batteriluken må vende oppover

2. Hold batteriet med den myke siden opp og over batteriluken med kontakt delen vendt mot hælen.


3. Plasser batteriet på toppen av batterirommet med den myke siden opp slik at batterikontakten vender mot den røde sålekontakten (Figur 8).

4. Plasser batteriet mot sålekontakten. Sett deretter batterikontakten i såle-kontakten (figur 9) og press batteriet hele veien ned i batterilommen.


Press batteriet helt ned i batterirommet til du hører et klikk. Batteriet vil da være fullt sikret.

5. Gjenta steg 1-4 med det andre batteriet.

ADVARSEL: Varmesålene er satt i «No Heat» posisjon ved plassering av batterier. For å aktivisere sålene igjen, bruk fjernkontrollen for å velge «Medium» eller «Høy varme.»

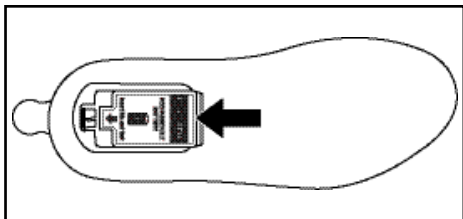


Figur 8

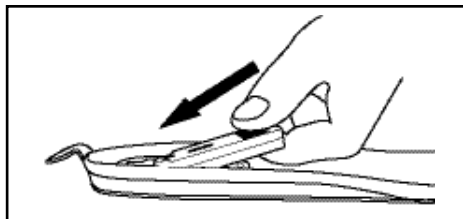


Figur 9

FJERNE BATTERIET FRA SÅLEN

1. Finn «tappen» på kortsiden av batteriet, nærmest tærne av fottøyet.
2. Løft batteriet til du så vidt får fingertuppen under (figur 10). Ikke løft mer enn nødvendig.
3. Forsiktig dra batteriet i en rett vinkel vekk fra sålen (figur 11).

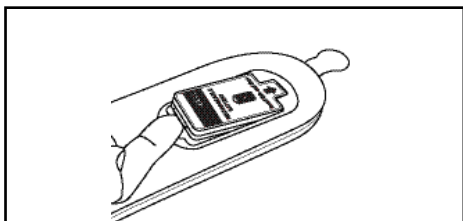

Figur 10

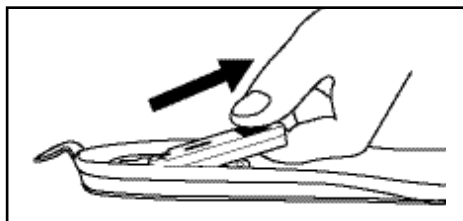

Figur 11

STYRE VARMEN MED FJERNKONTROLLEN

Første gangen du bruker fjernkontrollen må du ta av plastfiken som er rundt for å aktivere det allerede installerte batteriet.

1. Sett batteriet i batterilommene på sålene (se instruksjer om hvordan man setter inn batterier i sålene). Varmesålene er satt på «No Heat» ved plassering av batterier og et grønt lys vil blinke periodevis.
2. Velg en type varme ved å bruke knappene på kontrollen: High: (43,9 grader), Medium (37,8 grader) eller ingen varme (No Heat).

Det grønne lyset i batterilommen på hver såle vil lyse periodisk. Ett blink tilsier ingen varme, to blink indikerer medium og tre blink for høy varme.

3. LED lyset på fjernkontrollen vil lyse en gang for å bekrefte at du har sendt varme til dine såler.

Fjernkontrollen kan brukes opptil 2 meter fra sålene. Den kan brukes før sålene er i skotøyet -og etter.

MERK: Varme-elementet i hver såle strekker seg fra tærne til forfoten.

Fothvelvingen og hælen er ikke oppvarmet.

PLOSSERING AV SÅLENE I FOTTØYET

Plasser varmesålene slik at batteriluken vender oppover. Tilpass og beskjær sålen om nødvendig. Du må ikke klippe/kutte innenfor den merkede linjen.

SKRU AV VARMESÅLENE

Når du ikke bruker varmesålene anbefaler vi at du fjerner batteriene fra sålene, da dette er den eneste måten å skru de helt av på. Dersom du bruker de hyppig, kan du sette de på «No Heat», men batteriene tappes da for strøm med 2% pr time. For å aktivere sålene, velger du «high» eller «medium» varme.

NYTTIGE TIPS FOR BRUK AV VARMESÅLER

- Varmesålene blir ikke for varme og er stilt inn for å holde føttene dine varme og komfortable. Du vil derfor ikke svette eller fryse. Sålene holder en stabil varme på 43,9 grader (high) eller 37,8 grader (medium), som er rundt normal kroppstemperatur.
- For best resultat anbefaler vi at du bruker varmesålene i kalde omgivelser. Du vil ikke kjenne effekten av sålene i varme omgivelser.
- For bedre tilpasning i ditt fottøy, kan du ta ut eventuelle innleggsåler og erstatte disse med varmesålene. Pass på at det ikke blir for trangt, da dette er en naturlig årsak til kalde føtter.
- Når varmesålene er oppladet vil de kunne brukes i opptil 5 timer på medium varme. Temperaturen på utsiden av fottøyet og isolasjonsevnen, har mye å si for varigheten av varmesålene.
- For å forlenge batterienes levetid anbefaler vi at du setter varmesålene i «No Heat» modus når du er i anstrengt aktivitet. Ved høyt nivå av anstrengelse, genererer kroppen nok varme til å holde føttene varme.
- Ladestasjonen bør brukes som en beskyttet bærekasse for batteriene.
- Å opprettholde et komfortabelt varmenivå mens du bruker varmesålene kommer an på riktig innstilling og aktivisering av sålene. Følg instruksjoner om tilpasning og bruk av varmesålene.
- For best ytelse, anbefales det å ha godt isolerte støvler og medium-til-lette sokker som tar til seg fuktighet og holder føttene varme. En tykk sokk kan hindre varmen fra å nå din fot. Unngå sokker av bomull da disse holder på fuktighet.
- For best resultat, aktiver varmesålene ved første tegn til kalde føtter.
- Før du bruker varmesålene, pass på at fottøyet ditt er tørt på innsiden.
- Hempen på hælen vil bistå i enkel fjerning av sålen fra sko eller støvler etter bruk. Sørg for å sette inn sålene med den svarte hempen på hælen stikkende opp.
- Dersom batteriene blir tomme under bruk, vil sålene slutte å produsere varme. Da er det på tide å lade eller bytte de. Vi anbefaler at du har med deg et par ekstra batterier dersom du skal være ute/i kalde omgivelser lenger enn brukstiden.

VEDLIKEHOLD

- Oppbevar dine ProFLEX varmesåler og tilbehør på et rent og tørt sted.
- Lad batteriene fullt opp før du langtids lagrer de i ladestasjonen. Lad etter et par måneder for å opprettholde optimal ytelse.
- Ladestasjonen skal kun brukes til ThermaCell ProFLEX Varmesåle batterier.
- Ikke skad varmeelementene ved å bøye sålene for mye.
- Tilpass sålene, pass på at du ikke klipper/kutter gjennom den merkede linjen.
- Rengjør varmesålene med en fuktig klut. Ikke bruk kjemikalier eller rengjøringsprodukter.
- Ikke senk varmesålene i vann. De er svært vannavstøtende, men ikke vannfaste. Dersom de blir våte, lufttørk før bruk.
- Lufttørk varmesålene. Ikke tørk de på radiator eller andre varme overflater. Sålene må tørke helt før du lader og bruker de igjen.


HVORDAN BYTTE BATTERI I FJERNKONTROLLEN?

Fjernkontrollen kommer utstyrt med ett Litium Cell #CR2032 batteri. Det varer i ca to år ved normal bruk. Men, for å sikre en uavbrutt tjeneste fra fjernkontrollen, skift batterier årlig.

For å skifte, følg stegene nedenfor:


1. Fjern de 4 små skruene på undersiden av fjernkontrollen
2. Legg begge sider av fjernkontrollen åpen på en overflate (figur 9). Fjern det grønne kretskortet og snu det slik at batteriholderen peker oppover. Bruk en mynt for og forsiktig dytte batteriet ut av batteriholderen.
3. Erstatt batteriet ved å sette det nye tilbake i holderen mens du passer på at + siden er opp.
4. Sett det grønne kretskortet tilbake i original posisjon mens du passer på at batteriet er festet på undersiden av dette. Plasser lokket med sort rugledel på kontrollen.
5. Når begge sidene av kontrollen er byttet ut, sett på de 4 skruene igjen.

KABINETTETS FORSIDE

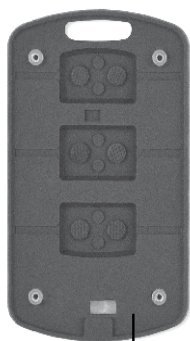


AVSTANDSHOLDER I GUMMI

KABINETTETS BAKSIDE

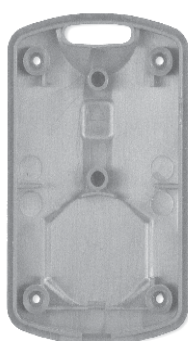

KRETSKORT

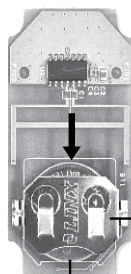

PRESS
BATTERIET
UT FOR Å
FJERNE DET

BATTERIHOLDER

BATTERI

VIKTIG INFORMASJON DERSOM SÅLENE IKKE VARMER ELLER FUNGERER RIKTIG

Følg instruksjonene nedenfor dersom sålene ikke fungerer optimalt:

1. Lad batteriene i ladestasjonen til lysene blir grønne (de vil kun lyse grønt når batteriene er fulladet).
2. Kontroller at det lyser ved å trykke på hvilken som helst knapp. Gjør de ikke det, må det byttes batteri i fjernkontrollen.
3. Etter at nytt batteri er på plass, velger du «high» innstilling på fjernkontrollen. Lysdiodene skal blinke i grupper på tre. Hvis ikke, se fjernkontroll for instruksjoner om omprogrammering.
4. Dersom varmesålene fortsatt ikke fungerer, ta kontakt med ThermaCell Kundeservice på 22 80 90 30 eller mail support@myggservice.no

OMPROGRAMMERING AV FJERNKONTROLL


Dersom fjernkontrollen ikke aktiviserer sålene ved gitte instruksjoner, må du omprogrammere sålene med fjernkontrollen. ThermaCELL ProFLEX Varmesåler og fjernkontrollen er programmert slik at din fjernkontroll kun kan benyttes på dine varmesåler. Vennligst følg retningslinjene nedenfor dersom du må omprogrammere:

1. Sett oppladete batterier i varmesålene
2. Knappen til omprogrammeringen finner du på "T" der det står "ThermaCELL" på toppen av varmesålene. Press "T" fort 2 ganger mens du ser lysene i batterilommen lyse når du gjør det. Du har nå kommet til reprogrammeringsmodus.
3. Lysene i varmesålene vil nå starte å lyse en lang sekvens fulgt av fire (4) veldig korte lys for å indikere at programmeringen er i gang. Lysesekvensen vil repeteres tre (3) ganger og deretter stoppe.
4. Dersom du ikke ser lysene forklart i steg 3, har du presset knappen for tregt. Repeter prosessen, der du presser knappen to ganger raskere.
5. Gjennom prosessen, press hvilken som helst knapp på fjernkontrollen (rekker du ikke innen tidsrammen, repeter fra steg 2). Dette vil omprogrammere varmesålene mot fjernkontrollen.
6. Repeter steg 2 og 3 med den andre varmesålen. Dette vil gjøre ferdig –og avslutte prosessen.

THERMACELL PROFLEX TILBEHØR

Tilbehør tilgjengelig for ThermaCELL ProFLEX varmesåler inkluderer en ekstra batteripakke. Kontakt Noragent AS på 22 80 90 30, besøk www.noragent.no, eller finn en forhandler i ditt område.

Den ekstra batteripakken gir deg ytterligere brukstid for dine såler. Du kan bruke flere batteripakker med ett par innleggsåler og pakken inneholder en vegglander (med USB-kabel), to polstrede batterier og en ladestasjon.

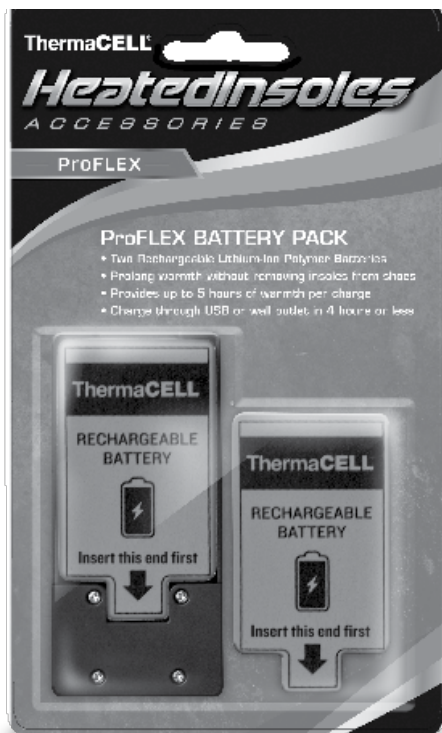

THERMACELL KUNDESERVICE

Dersom du har spørsmål angående ThermaCELL ProFLEX Varmesåler:

- Ring kundeservice på +47 22 80 90 30, mandag til fredag 08:00-16.00
- Se www.noragent.no for instruksjoner, tips og videoer.
- Reservefjernkontroller er tilgjengelig ved å ringe kundeservice eller via vår nettbutikk www.webshop.noragent.no.

FORHÅNDSREGLER: VÆR BEVISST OVER FAREN FOR BRANNSKADER

- Bruk ThermaCELL ProFLEX varmesåler i henhold til instruksjonene.
- Vær bevisst på eventuelle tegn til brannskader dersom foten blir for varm eller når et område av foten føles som om du står på en liten stein eller skarp gjenstand.
- Dersom du kjenner en brennende følelse i foten, må sålene slås av umiddelbart. Oppsøk lege dersom du tror du har en brannskade.

UTSKIFTSBARE LITIUM-IONBATTERIER MED POLYMER

Den høye kvaliteten på Litium Ionbatterier med Polymer gjør at de kan lades godt over 500 ganger. Bruk ladestasjonen for å lade batteriene.

BATTERIAV FALL: Batteriene må kastes i samsvar med lokale lover og forskrifter for batterier.

FORSIKTIG - Fare for brann og brannskader. Må ikke åpnes, knuses, varmes opp over 85 °C, eller brennes. Følg produsentens anvisninger.

FORSIKTIG - Putt aldri batterier i munnen. Ved svelging, kontakt lege eller lokale giftkontrollsentersenter.

NORAGENT AS

RADIO OG TV-FORSTYRRELSER

Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Men det er ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio-eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt på mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio / TV-tekniker for å få hjelp.

Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan føre til skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta eventuell mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Endringer og modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av Den Schawbel Corporation kan oppheve din rett til å bruke utstyret under Federal Communications Commission regler.

Denne enheten er i samsvar med Industry Canada ulisensierte RSS-standard (s). Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake interferens, og (2) denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket drift av enheten.

Noragent AS
Rosenholmveien 20
1252 OSLO

www.noragent.no