

ThermaCELL™

Varmesåler

TRÅDLØSE & OPPLADBARE

VELKOMMEN TIL THERMACELL TEKNOLOGI

Kjære kjøper av varmesåler fra ThermaCELL™:

Vi er glade for din beslutning om å gå til anskaffelse av varmesåler fra ThermaCELL, med trådløs fjernkontroll og oppladbare litium-ionbatterier med polymer integrert. Ditt kjøp gjelder oppladbare varmesåler med fjernkontroll for ON/OFF og temperaturjustering.

Patent under behandling.

Den uavhengige, avanserte varmeteknologien hos ThermaCELL er kjempefin for aktiviteter i kaldt vær. Teknologien lar kjøperne fjernstyre temperaturen på et bekvemt vis, mens skoene og støvlene forblir på.

Bruksanvisningen som befinner seg i dette dokumentet gir deg klare og tydelige retningslinjer med tanke på bruken av dine varmesåler.

ThermaCELLs produkter, inkludert den prisvinnende produktrekken ThermaCELL myggbeskyttelse, gjør utendørsvenner i stand til å nyte sine aktiviteter (jakt, fiske, campingturer, etc.) mer bekvemt.

Vi takker deg for ditt kjøp av varmesåler fra ThermaCELL og er sikre på at dine aktiviteter i kaldt vær vil bli mer komfortable og lettere å nyte.

Nyt anskaffelsen din.

THERMACELL™ VARMESÅLER - BRUKSANVISNING

PAKKENS INNHOLD

ThermaCELL™ boksen inneholder to varmesåler, én fjernkontroll, en lader, en festesnor, en reisepose med snor og denne bruksanvisningen.

OPPSTART

Instruksjoner for å klippe såler til riktig størrelse:

Varmesålene kan tilpasses i størrelse for å passe til sko eller støvler, dersom det trengs.

Dersom fottøyet ditt har en innersåle som kan tas ut, så gjør det og bruk den som mal for tilpasningen. Husk å følge enhver ADVARSEL som du finner som erklæring på bunnen av varmesålene!

Forsiktig: Du skal ikke klipp/kutte gjennom den merkede linjen, og heller ikke bøye innersålene for mye. Dette vil forårsake ødeleggelser på varmeelementene og produktet, og gjøre garantien ugyldig.

Lading og ny opplading

ON/OFF-bryteren og ladeporten for varmesålene befinner seg på baksiden eller hælen av hver enkelt såle. En sort gummiklaff beskytter ladeporten.

For å begynne ladeprosessen må ON/OFF-bryteren som befinner seg på hælen av hver såle være i den venstre (OFF) posisjonen.

Varmesålene fra ThermaCELL må lades fullstendig innen første gangs bruk. For de beste resultatene lades sålene ved romtemperatur. Det kan ta oppimot 4 timer å lade. Plugg inn laderen i et strømuttak og sett inn hver av de to ladekablene i sålenes ladeporter, som befinner seg på hælen av hver enkelt såle. LEDlampen på laderen lyser grønt mens sålene lader. Når sålene er ladet fullstendig vil LED-lampen på laderen slukke.

Straks laderen tas ut av vegguttaket bør den frakobles innersålene.

SLIK FORETAS LADING OG NY LADING AV INNERSÅLENE

1. Sett ON/OFF-bryteren på baksiden av hver såle i den venstre (OFF) posisjonen.
2. Plugg inn den laderen i et strømuttak. Merknad: LED-lyset på laderen er fremdeles ikke på.
3. Plugg inn laderens kabler i ladeporten hos hver såle, plassert på hælen hos hver såle. Straks forbindelsen er etablert vil laderens LED-lampe lyse grønt på laderen, for å vise at ladeprosessen pågår.
4. Sålene skal lades inntil laderens LED-lampe slås av, hvilket angir at sålene er fulladet.
5. Laderen tas ut fra strømuttaket og kablene fjernes fra begge sålene. Varmesålene fra ThermaCELL er nå klare for bruk.

Merknad:

En eller to såler kan plugges inn for lading. Dersom batteriet hos en eller begge såler trenger lading vil LED-lampen på laderen lyse grønt. Når sålene er ladet fullstendig vil LED-lampen på laderen slukke.

AKTIVERING AV INNERSÅLENE

1. Skru på begge sålene ved å flytte ON/OFF-bryteren på hælen av ThermaCELL™ sålen i den høyre (ON) posisjonen. Den røde LED-lampen på hver såle vil lyse med jevne mellomrom, og sålene vil standardmessig ha innstillingen No Heat på fjernkontrollen. Merknad: Dersom ingen spesiell varmeinnstilling velges så vil ikke sålene generere varme og belaster batteriet minimalt.
2. Fjernkontrollen pakkes ut og den beskyttende etiketten fjernes for å muliggjøre aktivering av det allerede installerte og utskiftbare batteriet.
3. Velg en innstilling på fjernkontrollen ved å velge knappene som angir: High (44°C), Medium (38°C) eller No Heat. LED-lampene på sålene blinker kontinuerlig 1 gang med flere sekunders mellomrom med innstillingen No Heat, på Medium blinker de 2 ganger med flere sekunders mellomrom og på High blinker de 3 ganger med flere sekunders mellomrom.
4. Sett inn sålene i skoene eller støvlene ved å følge instruksjonene som befinner seg på bunnen av sålene. Tilpass sålene slik at de passer, dersom påkrevd. Sett inn i skoen med stoffsiden øverst.
5. Bruk fjernkontrollen til å styre sålene når du har skoene eller støvlene på. LEDlampen på fjernkontrollen blinker en gang for å bekrefte at en varmeinnstilling har blitt overført til sålene. Fjernkontrollen kan benyttes opptil 2 meter fra innersålene.

Merknad: Varmeelementet i hver såle strekker seg fra tærne til forfoten. Fothvelvingen og hælen er ikke oppvarmet.

TO MÅTER Å SKRU AV SÅLENE PÅ


Langsiktig: Når du ikke bruker sålene dine for en lengre periode (mange timer eller dager), så tar du sålene ut av skoene dine og skrur på ON/OFF-bryteren på hælen på sålene til venstre (OFF) posisjonen. Fjernkontrollen skrur av automatisk når sålene er slått OFF.

Kortsiktig: Når du ikke bruker sålene dine for en kortere periode (minutter eller timer, eller nå føttene dine er varme), benytter du fjernkontrollens "No Heat"-innstilling for å sette sålene i "standby"- eller "sleep"-modus. Dette vil belaste batteriet med omtrent 2% per time. Når varme trengs trykker du ganske enkelt på High- eller Medium-knappen på fjernkontrollen.

SKIFTE BATTERI PÅ FJERNKONTROLLEN

Fjernkontrollen kommer utstyrt med et litium-batteri # CR2032. Batteriet bør ved normal bruk vare i omtrent to år. For å sikre avbruddsfri bruk av fjernkontrollen skiftes imidlertid batteriet årlig. Skifte batteri:

1. Ta ut de fire små Philips-skrueene på undersiden av fjernkontrollen.
2. Legg begge sidene av fjernkontrollen åpent på et bord (se skjemaet på side 4). Fjern det grønne kretskortet og snu kortet slik at batteriholderen peker opp. Bruk en mynt til å trykke batteriet ut fra under batteriholderen.
3. Skift batteriet ved å sette inn det nye batteriet tilbake inn i holderen, og forsikre deg om at den positive (+) siden peker opp.
4. Sett det grønne kretskortet tilbake til sin opprinnelige posisjon, og påse at batteriet befinner seg på undersiden av kretskortet. Nå plasseres kabinettets forside med det sorte gummistykket som avstandsholder over kretskortet.
5. Med de to sidene av fjernkontrollen sammen sikres de to sidepanelene ved å skifte ut de fire små Phillips-skrueene.

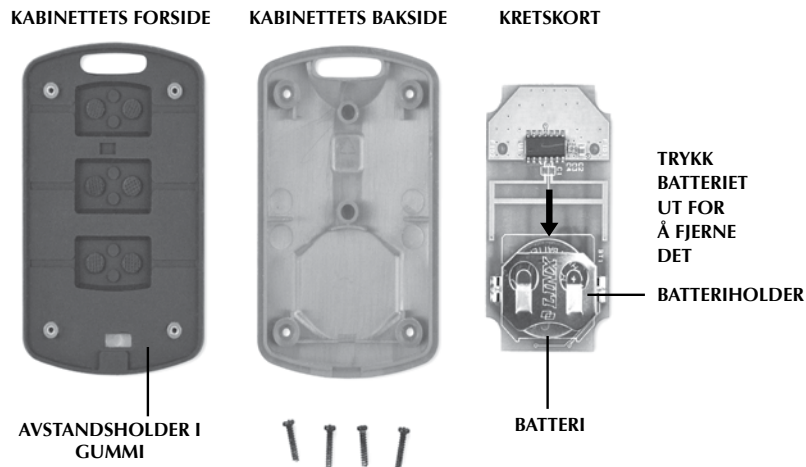

DE INTEGRERTE LITUM-IONBATTERIERNE MED POLYMER INTEGRERT I SÅLENE

Litium-ionbatteriene med polymer (uten minne-effekt) er av høy kvalitet og kan lades opp godt over 500 ganger.

Batteriene er integrert isålenes materiale og er utilgjengelige.

For best mulig ytelse tømmes batteriene i begge sålene fullstendig en gang i blandt, før de lades opp igjen. For å gjøre dette slås sålene ON med hjelp av ON/OFF-bryteren på sålenes hæl. Bruk fjernkontrollen til å plassere sålene på innstillingen High og la sålene være på inntil LED-lampene på innersålene slås av. Dersom sålene ikke brukes over en lengre periode må de lades fullstendig før de brukes igjen.

Informasjon om avfallshåndtering av batterier: batteriet må avfallshåndteres i tråd med lokale lovverk og reguleringer.

PRAKTISKE TIPS FOR BRUK AV SÅLER

- Sålene skaper optimale varme omgivelser inne i skoen din, de blir ikke "glovarme" ved berøring. De blir aldri så varme som engangs- eller kjemiske varmesåler. De opprettholder en temperatur på 38 grader eller 44 grader på innsiden av skoen din (avhengig av temperaturinnstillingen som velges). Dersom de ble varmere ville foten din svette, og det ville ført til enda kaldere føtter.
- For bedre passform fjernes sålene som eventuelt befinner seg i fottøyet ditt (dersom de lar seg fjerne) og skiftes ut med varmesålene. Dette gir ekstra plass på innsiden av fottøyet.
- Hempene i bakkant av sålene betyr en lettvinnt fjerning av sålene fra sko eller støvel etter bruk.
- Straks sålene har blitt ladet vil sålene, avhengig av utendørstemperaturen og kvaliteten/ isoleringen hos skoen eller støvelen, være i drift omtrent 5 timer med innstillingen Medium.
- For å øke batteriets levetid er det anbefalt at sålene er i No Heat modus når brukeren er involvert i svært anstrengende aktiviteter. Ved høyt anstrengelsesnivå vil kroppen normalt generere nok varme til å holde føttene varme.
- Det å opprettholde et komfortabelt varmenivå mens sålene benyttes er ikke bare avhengig av korrekt installasjon og aktivering av isålene, men også typen, passform og tørrheten til fottøyet og sokkene som benyttes.

- Det er anbefalt å bruke sokker av medium vekt som tar til seg fuktigheten og holder føttene tørre.
- Ikke la føttene dine bli veldig kalde før du skrur på varmesålene. For best mulig resultat skrur de på ved første tegn til kulde.

VEDLIKEHOLDSTIPS

- Skru av sålene når de ikke er i bruk.
- Lagre sålene og laderen på et rent og tørt sted.
- Bruk laderen til sålene fra ThermoCELL kun til å lade sålene.
- Sålene skal kun lades når de befinner seg utenfor skoene eller støvlene.
- Varmeelementene må ikke ødelegges ved overdreven bøyning av sålene.
- Tilpass sålene til korrekt størrelse slik det er angitt i instruksjonene.
- Rengjøring foretas kun med en fuktet klut.
- Skal ikke dyppes i vann. Sålene er vannavstøtende, ikke impregnert. Dersom sålene dyppes i vann må de lufttørkes før bruk.
- Sålene skal bare lufttørkes. De skal ikke plasseres på radiatorer eller andre varme overflater.
- La sålene tørke fullstendig før de lades igjen.
- Bryteren på varmesålene må settes til OFF (venstre) posisjon når sålene lades.

NYTTIG INFO NÅR SÅLENE IKKE BLIR VARME ELLER FUNGERER KORREKT

Følgende handlinger utføres dersom sålene ikke varmer slik de skal.

1. Sålene lades fullstendig.
2. Laderen frakobles.
3. Nå settes sålene på ON (bryteren til høyre) og LED-lampen på sålen vil blink en gang med få sekunders mellomrom. Trykk på High-knappen med hjelp av fjernkontrollen. Nå vil LED-lampen på hver såle blinke i sekvenser på tre.
4. Legg sålene i kjøleskapet i 5-10 minutter.
5. Etter å ha tatt sålene ut av kjøleskapet sjekkes LED-lampene på begge sålene igjen. LED-lampene bør blinke i sekvenser på tre.
6. Dersom lampen blinker i sekvenser på tre, så er sålene i varmemodus og med hånden eller kinnet burde du merke varmen på sålenes øverste og nederste side.

Følgende handlinger utføres dersom fjernkontrollen ikke aktiverer sålene:

Dersom fjernkontrollen ikke aktiverer sålene korrekt når de vedlagte instruksjonene følges, så blir du nødt til å reparere fjernkontrollen og sålene. De varmesålene fra ThermoCELL og fjernkontrollen som styrer dem er formet slik fra fabrikkens side at fjernkontrollen kun virker for dine såler. Vennligst følg instruksjonene nedenfor for å tilbakesette sålene dine til fabrikkinnstillingene.

1. Hver såle må "synkroniseres" med fjernkontrollen din, og det er lettest å gjøre dette med en såle om gangen.
2. Sett sålens bryter på baksiden av hver såle på "ON" (høyre) posisjon. Sett ladekabelen to ganger inn og kjapt ut, veldig kjapt, fra ladeporten som befinner seg på baksiden eller hælen av sålen. Merk: for å gjøre prosessen lettere settes laderen inn i ladeporten inntil sålens LED-lampe lyser, du trenger ikke å "klikke" den inn.
3. Sålens LED-lampe vil begynne å blinke i en sekvens hvor det blinker en (1) gang lenge, før det blinker fire (4) ganger veldig kjapt for å indikere at "synkronisering"-modus er i gang. Blinkssekvensen gjentas tre (3) ganger og avbrytes deretter. Under denne prosessen må du trykke på hvilken som helst av knappene på fjernkontrollen (dersom du ikke trykker på en knapp tidsnok gjentas ganske enkelt prosessen fra trinn 2). Dette vil tilbakesette sålene dine. Nå bør innersålene dine blinke i sekvenser på 1 med No Heat, sekvenser på 2 med Medium og sekvenser på 3 med High.

når de er i tilstanden Medium, og grupper på 3, når der er i tilstanden Høy (High).

4. Gentag trin 2-3 med den anden indlægsål.

5. Dette afslutter nulstillingen af din opvarmede indlægsåler. Hvis du ikke skal bruge dine indlægsåler med det samme, sæt knappen bag på hver indlægs i venstre-positionen (OFF).

Hvis du stadig har problemer med dine ThermaCELL opvarmede indlægsåler:

• Se websiden www.thermacell.no for anvisninger, tips og how-to-vidеоer.

• Ring til kundeservice på (+47) 22 80 90 30 mellem kl. 8:30 og 16:00.

Hvis indlægsålerne stadig ikke opvarmer korrekt efter at have fulgt disse anvisninger,

dræn batterierne på begge indlægsåler før genoplading. For at gøre dette, tænd (ON) indlægsålerne med ON/OFF (til/ fra) knappen på hælen. Brug fjernbetjeningen til at indstille indlægsålerne til den høje indstilling (High). Hold indlægsålerne aktivert indtil LED-lyset på indlægsålerne slukkes. Gentag nu genopladningsprocessen.

TILBEHØR TIL OPVARMEDE INDLÆGSÅLER

Tilgængeligt tilbehør til ThermaCELL opvarmede indlægsåler omfatter en bil-oplader. Kontakt ThermaCELL kundeservice på (+47)22 80 90 30 eller besøg www.thermacell.no for placeringen af et salgssted i dit område, som lagerfører disse artikler.

ADVARSEL: VÆR OPMÆRKSOM PÅ MULIGHED FOR

FORBRÆNDING

• Brug ThermaCELL opvarmede indlægsåler korrekt i henhold til anvisningerne.

• Brugere af opvarmede indlægsåler skal være opmærksom på tillige fornemmelser af forbrænding, herunder når et område af foden bliver varmt, eller når et område af din fod føles som om du står på en lille sten eller spids genstand og måske ikke føles varm.

• Hvis du følger tilligg varseling af en fodforbrænding, skal du straks afbryde brugen af indlægsålen og søge for, at der ikke er risiko for, at din fod bliver forbrændt. Opsøg straks en læge, hvis du tror du har en forbrænding.

RADIO- OG FJERNSYNSINTERFERENS

Dette udstyr er blevet testet og overholder begrænsningerne for en Klasse B digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udståle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved hjælp en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt modtagerantennen.

- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.

- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.

- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjælp.

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Brug er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Endringer og modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Schawbel Corporation kan påvirke din ret til at betjene dette udstyr under Den Føderale Kommunikationskommissions regler.

Denne enhed overholder Industry Canada RSS-standard(er) fritaget for licens. Brug er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

Noragent AS, Waldemartranesgt.98, 0175 Oslo Norway

Patentanmeldt
Fremstillet i Kina

6 - N

4. Gjenta trinnene 2-3 med den andre sålen.

5. Dette vil fullføre tilbakesettingen av dine varmesåler. Dersom du ikke skal bruke sålene dine umiddelbart settes sålens bryter på baksiden av hver såle til “OFF” (venstre) posisjon.

Dersom du fremdeles har problemer med å bruke varmesålene dine fra ThermaCELL:

• Sjekk nettsiden for instruksjoner, tips og forklarende filmer hos www.noragent.no.

• Ring kundeservice på 22 80 90 30 mellom 08.30 og 16.00.

Dersom sålene fremdeles ikke varmer korrekt etter å ha fulgt disse instruksjonene må batteriene hos begge sålene lades ut fullstendig før de lades igjen. For å gjøre dette setter du sålene på ON med hjelp av ON/OFF-bryteren på innersålenes hæl. Bruk fjernkontrollen til å plassere sålene i innstillingen High, og deretter lar du sålene være på inntil LED-lampene deres slås av. Gjenta nå den nye ladeprosessen.

TILBEHØR TIL VARME INNERSÅLER

Tilbehøret som er tilgjengelig for ThermaCELL-systemets varme innersåler omfatter en billader. Ta kontakt med ThermaCELL kundeservice på 22 80 90 30 eller besøk www.ThermaCELL.no for å finne beliggenheten til en forhandler som tilbyr disse artiklene i ditt område.

FORHOLDSREGLER: VÆR KLAR OVER FAREN FOR BRANNSKADER

• Benytt de varme innersålene fra ThermaCELL korrekt i henhold til instruksjonene.

• Brukere av varme innersåler må være oppmerksomme på tidlige tegn på brannskader, inkludert når et område på foten blir svært varmt, eller når et eller annet område av foten din føles som om du står på en liten stein eller et skarpt objekt, og kan føles varmt, men ikke nødvendigvis.

• Dersom du merker tidlige tegn på at foten har en brannskade må bruken avbrytes umiddelbart, og du må påse at foten ikke står i fare for å bli brent. Oppsøk lege umiddelbart dersom du tror du har en brannskade.

RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER

Dette utstyret har blitt testet og funnet å være innenfor grenseverdiene for digitale Klasse B apparater, i henhold til del 15 i FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er ment å tilby rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelser i husinstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensbasert energi, og dersom det ikke installeres og benyttes i samsvar med instruksjonene kan det forårsake skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjonen. Imidlertid finnes det ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil inntreffe med en bestemt installasjon. Dersom dette utstyret faktisk forårsaker skadelige forstyrrelser for radio- eller TV-mottaket, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på. Brukeren anbefales å forsøke og korrigere forstyrrelsen med hjelp av et eller flere av følgende tiltak:

- Foreta ny innstilling eller plassering av mottakerantennen.

- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.

- Foreta tilkobling av utstyret i et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er tilkoblet.

- Konsulter forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for bistand.

Dette apparatet er i samsvar med del 15 av FCC-regelverket. Følgende to vilkår foreligger for bruk: (1) dette apparatet må ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) dette apparatet må akseptere enhver forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift. Endringer og modifiseringer som ikke uttrykkelig er godkjent av The Schawbel Corporation kan sette din rett til å bruke dette utstyret i fare, ut fra reglene til FCC (Federal Communications Commission). Dette apparatet er i samsvar med Industry Canada-lisensen-fritatt fra RSS-standard(e). Følgende to vilkår foreligger for bruk: (1) dette apparatet må ikke forårsake forstyrrelser, og (2) dette apparatet må akseptere alle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

Noragent AS Waldemartranesgt 98, 0175 Oslo Norge
www.noragent.no

Patent under behandling
Made in China

- Det anbefales at bære sokker af medium vægt, som værger fugt og holder fødderne tørre.
- Lad ikke dine fødder blive meget koldt, før du tænder de opvarmede indlægsåler. Tænd dem ved første tegn på nedkøling for det bedste resultat.

VEDLIGEHOLDELSE

- Sluk indlægsålerne, når de ikke bruges.
- Opbevar indlægsålerne og den globale oplader på et rent og tørt sted.
- Brug kun den globale oplader til at oplade ThermalCELL opvarmede indlægsåler.
- Oplad kun indlægsålerne, når de er fjernet fra sko eller støvler.
- Undgå at beskadige varmelagemerne ved overdreven bøjning af indlægsålerne.
- Tidskær kun indlægsålerne i henhold til anvisningerne.
- Må kun rengøres med en fugtig klud.
- Sænk ikke indlægsålerne ned i vand. Indlægsåler er vandtålsende, ikke vandtætte. Hvis indlægsålerne bliver nedsenket i vand, skal de lufttørres før brug.
- Indlægsålerne må kun lufttørres. Anbring dem ikke på radiatorer eller andre varme overflader.
- Lad indlægsålerne tørre helt før de oplades igen.
- For at de kan tændes, skal indlægsålerne være indstillet i venstre-positionen (OFF), når de oplades.

GODE RÅD HVIS INDLÆGSÅLERNE IKKE OPVARMER ELLER FUNGERER KORREKT

Udør følgende handlinger, hvis indlægsålerne ikke opvarmer korrekt:

1. Oplad indlægsålerne helt.
2. Frakobl opladeren.
3. TÆND (ON) nu indlægsålerne (knap mod højre) og LED-lyset på indlægsålerne vil blinke én gang hver flere sekunder. Tryk på høj-knappen (Høj) på fjernbetjeningen. Nu vil LED-lyset på hver indlægsålså blinke tre gange hver flere sekunder.
4. Anbring indlægsålerne i køleskabet i 5 – 10 minutter.
5. Tag indlægsålerne ud af køleskabet og tjek igen LED-lyset på begge indlægsåler. LED-lyset bør blinke tre gange hver flere sekunder.
6. Hvis lyset blinker i grupper af tre, er indlægsålerne i varmetilstand og du kan mærke varmen på over- og undersiden af indlægsålerne med dine hænder eller din kind.

Udør følgende handlinger, hvis fjernbetjeningen ikke aktiverer indlægsålerne:

Hvis fjernbetjeningen ikke aktiverer indlægsålerne korrekt i henhold til den medfølgende vejledning, er det nødvendigt at reparere fjernbetjeningen og indlægsålerne. ThermalCell opvarmede indlægsåler og fjernbetjeningen er tilpasset på fabrikkens, således din fjernbetjening for at nulstille dine indlægsåler til den oprindelige fabriksindstilling. nederfor for at nulstille dine indlægsåler til den oprindelige fabriksindstilling.

1. Hver indlægsålså skal "parres" med din fjernbetjening og det er lettest at gøre med en indlægsålså ad gangen.

2. Sæt knappen bag på hver indlægsålså i højre-positionen (ON). Indsæt og fjern opladerenheden hurtigt i gange (2 gange), meget hurtigt, i opladerenheden på opladerenhedens hæl. Bemærk: for at lette processen, indsættes opladerenheden i opladerhullet indtil LED-lyset på indlægsålsåen lyser, du behøver ikke at "klikke" den i.

3. LED-lyset på indlægsålsåen begynder at blinke i sekvenser af et (1) (1) langt blink efterfulgt af fire (4) meget korte blinke for at indikere, at "parringen" er i gang. Blinkssekvensen gentages tre (3) gange og stopper derefter. Under denne proces skal du trykke på en hvilken som helst knap på fjernbetjeningen (hvis du ikke trykker på en knap i tide, skal du bare gentage processen fra trin 2). Dette vil nulstille dine indlægsåler. Nu bør dine indlægsåler blinke i grupper på 1, når de er i tilstanden for ingen varme (No Heat), grupper på 2, fodløjets og sokkernes type, pasform og tørhed. es.

DE INTEGRERDE LITHIUM-ION-POLYMERBATTERIER I INDLÆGSÅLERNE

Lithium-ion-polymerbatterierne i høj kvalitet (ingen hukommelseffekt) kan genoplades mere end 500 gange.

Batterierne er indlagt i indlægsålmaterialet og er ikke tilgængelige.

Batterierne i begge indlægsåler skal af og til drænes helt før genopladning for den bedste præstation. For at gøre dette, tænd indlægsålerne med ON/OFF (til/fra) knappen på hælen. Brug fjernbetjeningen til at indstille indlægsålerne til den høje indstilling.


Hold indlægsålerne aktiveret indtil LED-lyset på indlægsålerne slukkes.

Hvis indlægsålerne ikke anvendes i en længere periode, skal de oplades helt, før de bruges igen.

Information om bortskaffelse af batteri: Batteriet skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser.

GODE RÅD TIL BRUG AF INDLÆGSÅLERNE

- Opvarmede indlægsåler skaber et optimalt varmemiljø i dine støvler. De bliver ikke "varme" at røre ved. De bliver aldrig varme som engangs-/kemiske varmem puder. De opbeholder en temperatur på 38 grader eller 44 grader (afhængigt af valgt temperaturindstilling). Hvis det er varmere, vil dine fødder svede og det vil føles ubehageligt.
- For bedre pasform fjernes de nuværende indlægsåler fra dit fodløj (hvis de kan fjernes) og erstattes med de opvarmede indlægsåler. Det giver ekstra plads i fodløjet.
- Tapperne i enderne af de opvarmede indlægsåler gør det nemt at fjerne indlægsålerne fra sko eller støvler efter brug.
- Når de opvarmede indlægsåler er opladet vil de fungere i omkring 5 timer, afhængigt af udeoperatøren og kvalitet/isolering af sko eller støvler.
- For at forhænge batteriets levetid, anbefales det, at indlægsålerne sættes i tilstanden for ingen varme (No Heat), når brugeren er involveret i anstrengende aktiviteter. Ved høj anstrengelse genererer kroppen sædvanligvis tilstrækkelig varme til at holde fødderne varme.
- Opretholdelse af et behageligt varmeniveau, når du bruger de opvarmede indlægsåler afhænger ikke kun af korrekt installation og aktivering af indlægsålerne, men også af fodløjets og sokkernes type, pasform og tørhed. es.

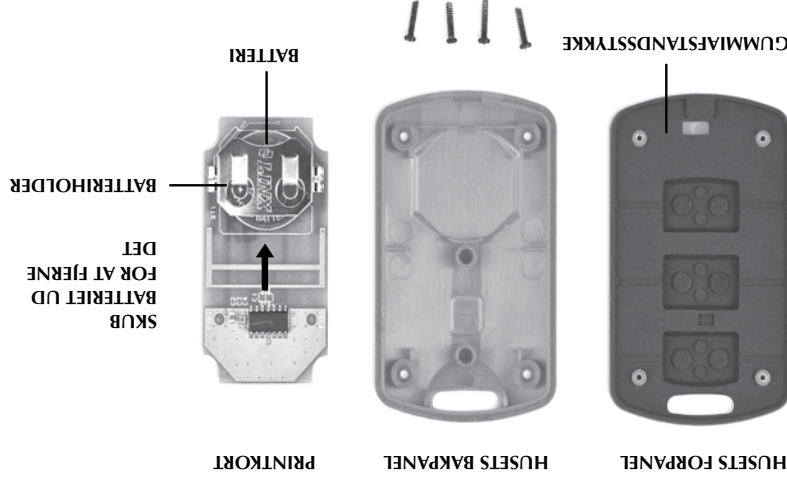

ANVISNING TIL THERMACELL™ OPVARMEDE INDLÆGSSÅLER

PAKKEINDHOLD

Pakken med ThermoCELL™ opvarmede indlægsåler indeholder to opvarmede indlægsåler, en fjernbetjening, en global oplader, en fastigrelsessensor, en rejsetaske med snorlukning, samt dette hæfte med anvisninger.

SÅDAN KOMMER DU I GANG

Anvisning for tilskæring af indlægsåler:

Indlægsålerne kan tilskæres, så de passer til sko eller støvler. Hvis dit fodtøj har indlægsåler, tag dem ud og brug dem som tilskæringsguide. Sørg for at følge **ADVARSELN**, som er trykt på bunden af indlægsålerne!

Advarsel: Skær ikke bag den optrukne streng og bøj ikke sålerne overdrevent. Det vil medføre skade på varmeelementerne og produktet, og vil gøre garantien ugyldig.

Opladning og genopladning:

ON/OFF (til/fra) knappen og opladerhullet på indlægsålerne er placeret på hælen på hver sål. En sort gummitflap beskytter opladerhullet. For at begynde opladningen, skal ON/OFF knappen på hælen på hver sål være i venstre (OFF) position.

ThermoCELL opvarmede indlægsåler skal være helt opladet før første brug. Oplad indlægsålerne ved stuetemperatur for det bedste resultat. Opladning kan tage op til 4 timer.

Til slut den globale oplader til en stikkontakt og sæt en af de to opladningsledninger i hver indlægsåls opladerhul på hælen. LED-lyset på inline-stikket lyser grønt, mens indlægsålerne oplades. Når batterierne er helt opladet, slukkes LED-lyset på inline-stikket.

Når den globale oplader er taget ud af stikkontakten, skal den frakobles indlægsålerne.

HVORDAN INDLÆGSSÅLERNE OPLADES OG GENOPLADES

1. Sæt ON/OFF (til/fra) knappen bag på indlægsålen i venstre (OFF) position.

2. Til slut den globale oplader til en stikkontakt. Bemærk: LED'en på inline-stikket lyser ikke op endnu.

3. Stik opladerledninger i opladerhullet i hælen på hver indlægsåel. Når forbindelserne er etableret, lyser oplader-LED-lyset på inline-stikket grønt, hvilket angiver, at opladning er i gang.

4. Oplad indlægsålerne indtil oplader-LED-lyset på inline-stikket er slukket, hvilket indikerer, at indlægsålerne er fuldt opladet.

5. Træk opladere ud af stikkontakten og fjern ledningerne fra hver indlægsåel. ThermoCELL opvarmede indlægsåler er nu klar til brug.

Bemærk:

En eller to indlægsåler kan sættes til opladning ad gangen. Hvis begge indlægsålerne batterier skal oplades, vil LED'en på inline-stikket lyse grønt.

Når indlægsålen er helt opladet, slukkes den grønne LED på inline-stikket.

AKTIVERING AF INDLÆGSSÅLERNE

1. Tænd hver opvarmede indlægsåel ved at sætte ON/OFF (til/fra) knappen på hælen i højre-position (ON). Det røde LED-lys på hver indlægsåel blinker periodisk, og indlægsålerne sættes til indstillingen for ingen varme (No Heat) på fjernbetjeningen.

Bemærk: Hvis ingen bestemt varmeanstilling vælges, genererer indlægsålerne ingen varme og bruger minimal batteristrøm.

2. Pak fjernbetjeningen ud og fjern beskyttelsesstapen for at aktivere det udskitfælige batteri, som allerede er installeret.

3. Vælg en indstilling på fjernbetjeningen med knapperne: High (høj) (44°C), Medium (38°C) eller No Heat (ingen varme). LED-lysene på indlægsålerne blinker gentagende 1 gang hver flere sekunder ved indstillingen for ingen varme; i medium-indstillingen blinker de 2 gange hver flere sekunder; og i høj-indstillingen blinker de 3 gange hver flere sekunder.

4. Læg indlægsålerne i sko eller støvler ved at følge retningerne på bunden af indlægsålerne. Tilskær indlægsålerne, hvis nødvendigt. Lægges i skoene med støvsiden op.

5. Brug fjernbetjeningen til at styre temperaturen på indlægsålerne, når du har skoene eller støvlerne på. LED-lyset på fjernbetjeningen blinker én gang for at vise at en varmeanstilling er overført til indlægsålerne. Fjernbetjeningen kan bruges op til 2 meter fra indlægsålerne.

Bemærk: Varmeelementet i hver indlægsåel går fra tæerne til fodbalen. Svang- og hælmrådet opvarmes ikke.

TO MÅDER AT SLUKKE INDLÆGSSÅLERNE

Langtids: Når du ikke bruger dine indlægsåler i en længere periode (mange timer eller dage), fjern indlægsålerne fra skoene og sæt ON/OFF (til/fra) knappen på hælen i venstre-position (OFF). Fjernbetjeningen slukkes automatisk, når indlægsålerne sættes på OFF (fra).

Korttids: Når du ikke bruger indlægsålerne i en kort periode (minutter eller timer eller når din fødder er varm), brug indstillingen for ingen varme (No Heat) på fjernbetjeningen til at sætte indlægsålerne på standby eller i sove tilstand. Det vil

tømme batteriet med ca. 2% i timen. Når det er nødvendigt med varme, trykker du ganske enkelt på høj- eller medium-knappen på fjernbetjeningen.

UDSKIFTNING AF FJERNBETJENINGSBATTERIET

Fjernbetjeningen er ved køb udstyret med et Lithium Cell # CR2032 batteri. Batteriet holder i omkring to år ved normalt brug. Batteriet skal dog udskiftes årligt for at sikre uafbrudt service fra fjernbetjeningen. Udskiftning af batteriet:

1. Fjern de fire små Phillips skruer på undersiden af fjernbetjeningen.

2. Læg begge sidepaneler af fjernbetjeningen på bordet (se diagrammet på side 4). Fjern det grønne printkort og vend kortet, så batteriholderen vender opad. Skub batteriet ud af batteriholderen med en mønt.

3. Sæt det nye batteri i holderen. Sørg for at batteriets positive (+) side vender opad.

4. Sæt det grønne printkort tilbage på plads. Sørg for at batteriet er placeret på undersiden af printkortet. Placer nu forsiden af huset med det sorte gummitafstandsstykke over printkortet.

5. Med de to sidepaneler af fjernbetjeningen samlet, skru sidepaneler sammen med de fire små Phillips skruer.

VARMSÅLER

TRÅDLØS & GENOPLADELIG

VELKOMMEN TIL THERMACELL TEKNOLOGI

Kære køber af ThermaCELL™ opvarmede Indlægsåler:

Vi er glade for, at du har besluttet at købe ThermaCELL opvarmede indlægsåler med trådløs fjernbetjening og genopladelige lithium-ion-polymerbatterier. Dit køb omfatter genopladelige opvarmede indlægsåler med fjernbetjening til temperaturjustering. Patentanmeldt.

ThermaCELL batteridrevet avanceret varmeteknologi er fantastisk til aktiviteter i koldt vejr. Teknologien gør det muligt for køber bekvemt at justere temperaturen på afstand, mens sko eller støvler bæres på. Brugsanvisningen, som er vedlagt sammen med dette dokument, giver tydelige og præcise anvisninger på, hvordan du skal bruge dine opvarmede indlægsåler.

ThermaCELL produkter, herunder den prisbelønnede ThermaCELL mygebalsamproduktlinje, gør at udenørs entusiast kan nyde deres aktiviteter (jagt, fiskeri, camping, osv.) med tillid og komfort. Vi takker dig for dit køb af ThermaCELL opvarmede indlægsåler og er overbeviste om, at dine aktiviteter i koldt vejr vil være mere komfortable og behagelige.

Nyd dit køb.

ThermaCELL produktgruppe