



**MOT MYGG  
OG ANDRE FLYGENDE  
INSEKTER**



**ESKEN INNEHOLDER:**

**12** Stk matter innsatt med  
myggavvisende middel.



**THERMACELL®**  
MOT MYGG

**BACKPACKER  
REFILL**

BRUKSANVISNING

Aktive virkestoff:  
D-Alletrin.....21.97%  
Andre virkestoff.....78.03%  
Totalt.....100.00%

### BRUKERTIPS:


- Beregn 10-30 minutter virketid, avhengig av størrelse på området, før produktet gir maksimal effekt.
- Produktet er beregnet på utendørs bruk, og har best effekt under rolige forhold med lite vind.
- Hver matte varer max 4 timer
- Når matten er brukt opp vil den forandre farge fra blå til hvit.
- Noe damp/os vil til tider være synlig under bruk, dette er normalt.
- For beskyttelse av større områder, anbefales bruk av flere apparater.
- Produktet har best effekt i høyder inntil 2000 moh. Over dette vil effekten kunne reduseres.
- Behold lokket til gasstillkoblingen på når produktet ikke er i bruk.

### BRUKERRESTRIKSJONER:

Kun for utendørs bruk. Må ikke brukes innendørs, i telt eller i annet lukket område. Bruk aldri annet enn originale Thermacell® matter i apparatet. Dekk til eller flytt åpne matvarer. Skal ikke brukes i sterk vind, og forlat aldri apparatet uten tilsyn. Apparatet eller mattene skal ikke utsettes for regn. Plasser apparatet på et flatt, stabilt underlag med grillen vendt opp. Grillen må ikke berøres da denne blir varm etter et par minutter. Vask med en fuktig klut kun når apparatet er slått av og avkjølt. Kun Thermacell® matter vil virke i apparatet.

### 1. Sett inn matten:

Ta en Thermacell matte fra innpakningen og skyv den inn under grillen.

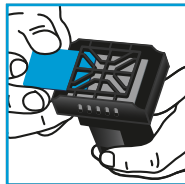

### 2. Koble til gassflaske:

Fjern beskyttelseshetten på gassinntaket. Fjern lokket på gassbeholderen om nødvendig. Hold gassbeholderen i oppreist posisjon. Skru apparatet fast til gassbeholderen. Forsikre deg om at gassbeholderen er tilstrekkelig festet til apparatet ved å skru til det stopper. Ikke skru for hardt.



### 3. Start:

Klikk "ON/OFF" bryter til "ON" posisjon; gassen vil utløses. Vent i ca 3 sekunder, press startknappen oppover mot grillen til det klikker. Kikk i hullet på motsatt side av startknappen for å forsikre deg om at blussen er antent. Den oransje gløden indikerer at apparatet er på.



### 1. Skru av:

1. Klikk "ON/OFF" bryteren til "OFF" posisjon.
2. Grillen og toppen av apparatet kan være varmt. La apparatet kjøle seg ned.
3. Koble apparatet fra gassbeholderen ved å skru motsatt vei. Sett beskyttelseshetten tilbake på plass.
4. Oppbevar apparatet i oppbevaringsposen som følger med.

### Bytte av matte:

Matten forandrer farge fra blå til hvit etterhvert som effekten avtar. For å bytte matte, slå apparatet av og la det avkjøle seg før du skyver den brukte matten ut ved hjelp av en ny matte.

### Dersom du ikke kan se blusset gjennom hullet

1. Gjenta Start-prosedyren.
2. Er det fremdeles ikke noe bluss, forsikre deg om at apparatet er tilstrekkelig festet til gassbeholderen. Gjenta Start-prosedyren. Forsikre deg om at blusset er antent.
3. Sjekk at det er gass på beholderen. Dersom den er tom eller nesten tom, erstatt med en ny gassbeholder. Gjenta Start-prosedyren. Forsikre deg om at blusset er antent.
4. Bruk i høyder over 2000 meter kan forårsake startproblemer.

### Usikker på om produktet virker?

1. Plasser produktet ifht. vindretning. Urolige vindforhold kan redusere effekten.
2. Sjekk matten. Mattene skifter farge fra blå til hvit etterhvert som effekten tar slutt. Se avsnittet om «Bytte av matte».

# THERMACELL®

Thermacell Repellents, Inc.  
26 Crosby Drive,  
Bedford, MA 01730

Importør:  
**Noragent AS**  
Hauketoveien 8  
1266 Oslo, Norge  
Tlf: +47 22 80 90 30  
Mail: [web@noragent.no](mailto:web@noragent.no)  
[www.noragent.no](http://www.noragent.no)