



MOSQUITO MAGNET®

Bytte av tennstift og nylonskrue.

OBS!


slå av maskinen, dra ut strømledningen og la maskinen bli helt kald før du bytter tennstift.




1. Skru ut de fire skruene.




2. Løft av "lokke".

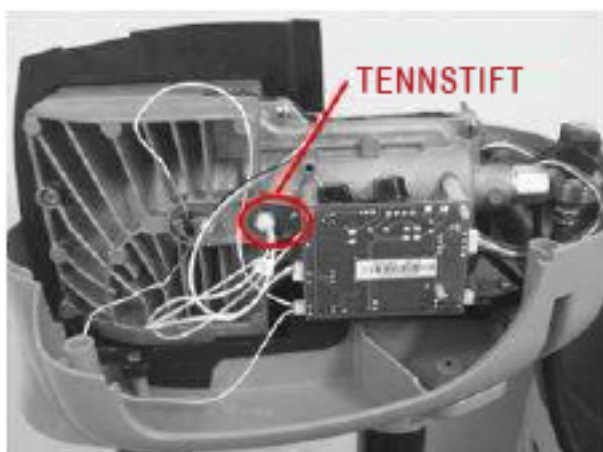


3. Pilen viser tennstiften og tilhørende skrue.

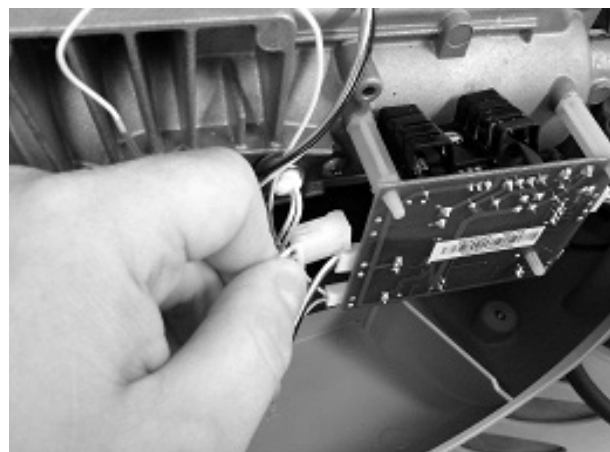

4. Dra ut kontakten til tennstiften fra kretskortet.

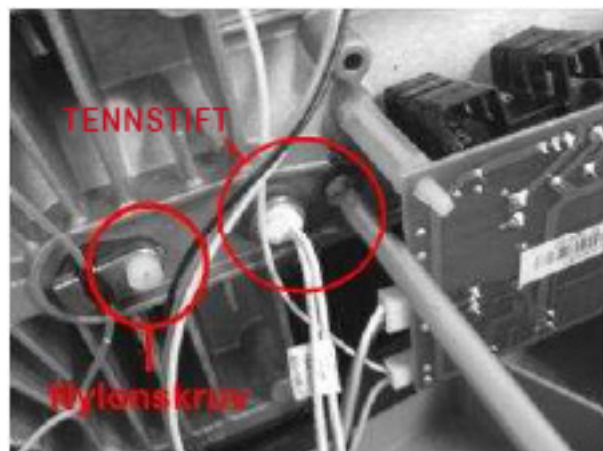

5. Skru løs tennstiften.

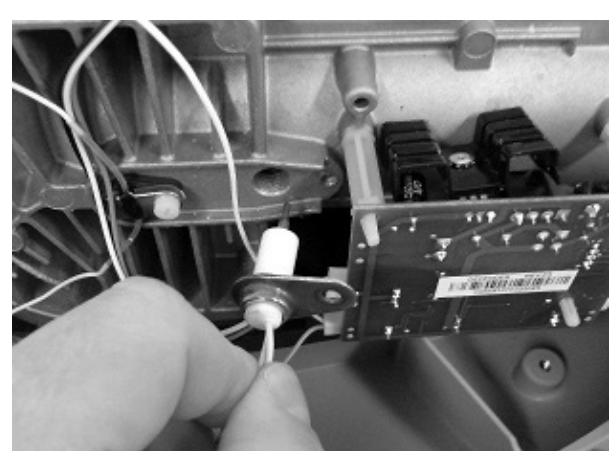

6. Dra ut tennstiften.

7. Sett i den nye tennstiften.

8. Bytt nylonskruen, som sitter til venstre for tennstiften. Markert på bilde 5 over.

9. Følg anvisningen baklengs for å montere maskinen sammen igjen.

noragent