MOSQUITO MAGNET®

Advanced Mosquito Defense Systems

Attracts and Kills Mosquitoes

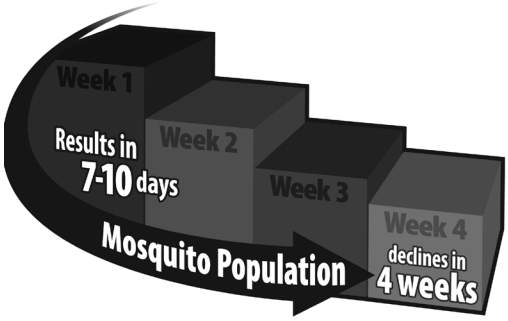

Cordless

INDEPENDENCE

For Outdoor Use Only

1440-632

Operation Manual

CE

MOSQUITO MAGNET®

NB! Feil I forbrukermanual – Side N-8, punkt «Oppsett – montere propanflasken»
Det er viktig at du alltid leser nøye gjennom og følger manualen til din Mosquito Magnet

OPPSTART TIL SESONG

- Før oppstart må temperaturen ute være over +10 C.
- Har din Mosquito Magnet vært i bruk tidligere sesonger, må du alltid starte med en Co2-rens for å åpne tilførsel av luft og gass.

Plassering av Mosquito Magnet

Mosquito Magnet myggfelle må plasseres i området mellom der myggen legger egg og klekker (vann, busker og vegetasjon) og der hvor mennesker oppholder seg (terrasse, uteplatå og liknende).

- Plasser myggfellen unna mennesker, cirka 15-20 meter unna oppholdssteder.
- Plasser myggfellen i motvinds-retning fra klekkeområdet.
- Plasser myggfellen i et åpent område.
- Plasser myggfellen i skyggen.

Slik skal du på en riktig og sikker måte sette regulatoren på gassflaska.

1. Fjern eventuell forsegling på gassflasken. Ikke bruk kniv eller noe som kan skade pakningen. Sjekk at pakningen på flasken er hel, ren og myk.
2. Plasser regulatoren over gassflasken. Pass på at bryteren på toppen av regulatoren (regulatorbryteren) er stengt, slik at rødt flammetegn er ned.
3. Press låseringen opp og sett regulatoren ned på flaskeventilen.
4. Trykk låseringen ned med begge hender til den går i lås (et lite klikk). Løft i regulatoren og sjekk at den er på plass. Deretter kan du igjen åpne regulatorbryteren (rødt flammetegn opp).

Regulatorbryteren skal være stengt når apparatet ikke er i bruk. Når du ikke skal bruke gass på en stund, skal regulator-bryteren på toppen vippes over eller regulatoren kobles fra.

Påkrevd vedlikehold og tilsyn under sesongen.

Bruk dette som ditt vanlige vedlikeholdsskjema under sesongen.

For at din Mosquito Magnet skal fungere optimalt er det viktig med regelmessig vedlikehold og tilsyn under hele sesongen.

Enkle huskeregler for god og jevnlig vedlikehold på din Mosquito Magnet er:

En gassbeholder på 11kg varer i cirka 21 dager (tre uker).
(NB! Ikke bruk gass fra selvpåfyllingsstasjoner)

Les punktene under nøye:

1

Skifte Oktenol-tablett
Det er lukten av Oktenol som tiltrekker seg hunn-mygg og knott,
derfor er det viktig at denne skiftes jevnlig. Oktenol-tabletten byttes etter cirka 21 dager,
da er den brukt opp. Fangsten vil minske betydelig dersom Oktenol-tabletten ikke byttes ut.

2

Tømming og rengjøring av myggnettet
Rengjør myggnettet kontinuerlig gjennom hele sesongen. Rengjør myggnettet ordentlig med en børste, helst tannbørste. Dersom nettet er tett, slitt eller skadet på noen måte må det byttes ut. Myggfellen må ha lufttilførsel for å fungere. Dersom nettet blir for fullt av mygg og knott, påvirker det fangsten negativt og kan også føre til at maskinen ikke starter eller stopper. Rengjør myggnettet for å unngå dette. Vi anbefaler at du alltid har to myggnett, slik har du alltid et rent nett klar til bruk når du tømmer eller rengjør nettet i myggfellen. Med et ekstra nett slipper du å vente på at mygg og knott skal dø før du får tømt nettet, noe som kan ta opptil 24 timer.

3

Rengjøring av maskinen.
Sørg for å holde din Mosquito Magnet ren. Kontinuerlig vedlikehold forlenger maskinens levetid. Tørk av fellen utvendig jevnlig med en fuktig klut. Ikke bruk kjemiske rengjørings midler. Ved gassbytte kan du fjerne/skru løs maskinens sideluker og rengjøre disse med en fin børste ved behov. Tette luker vil minske fangsten og kan føre til at maskinen stopper.
Ved ekstreme forhold kan små knott, støv, eller skitt havne i selve maskinen. Da kan det være nødvendig å rengjøre inni maskinen. Du kan støvsuge forsiktig hvis du ser knott, skitt eller støv ved sideluker eller i maskinen. Ved behov, ta bort det grønne topplokket.

Support

Starter ikke fellen, eller det er andre feil, se våre support-sider på **www.mygg.no** eller kontakt oss på vår support-telefon på 22 80 90 30.
Fellene er ment å gå ved gjennomsnittstemperatur over 10 grader. Ved lavere temperaturer kan det være at fellen ikke vil starte, eller stopper.
Ved feil på fellene/reklamasjon skal dette gjøres via våre reklamasjonssider på **www.myggservice.no.**
Du trenger ikke kontakte forhandleren hvor du kjøpte produktet for support/reklamasjon.

Velkommen

Gratulerer med ny Mosquito Magnet®. Nå kan du nyte det å være utendørs igjen.

Mosquito Magnet® er den mest populære myggfellen i Nord-Amerika. Den er blitt teset og forsket på i atten år, og den reduserer betraktelig antall mygg og andre stikkende insekter i hagen din. Dette er vitenskapelig bevist.

Mosquito Magnet er enkel å bruke. I denne brukerhåndboken vil du finne informasjon om hvordan den fungerer, beste plassering av myggfellen, vedlikehold, oppbevaring og garanti. For å få fellen til å virke på best mulig måte må du plassere den på riktig sted, brukeriktig lokkemiddel i forhold til ditt område, og ha gode vedlikeholdsrutiner. For å oppnå best mulig resultat må du bytte propanflaske og lokkemiddel hver tredje uke.

Se vår webside www.noragent.no hvis du ønsker mer informasjon om Mosquito Magnet, få gode råd og forbrukeranbefalinger.

Woodstream® Corporation
69 North Locust Street
Lititz, PA 17543
USA
www.mosquitomagnet.com

Patenter:
Danmark: patentnr. 1432304
Finland: patentnr. 1432304
Frankrike: patentnr. 1.537.780, 1.011.324, 1.049.373 og 1.432.304
Tyskland: patentnr. 1011324, 1049373 og 60211538.8
Hellas: patentnr. 1011324 og 1432304
India: patentnr. 228997
Irland: patentnr. 1011324 og 1432304
Italia: patentnr. 1.537.780, 1.011.324, 1.049.373 og 1.432.304
Japan: patentnr. 4317748
Portugal: patentnr. 1011324 og 1432304
Spania: patentnr. 1.537.780, 1.011.324 og 1.432.304
Sverige: patentnr. 1537.780 og 1.432.304
Storbritannia og Nord-Irland: : patentnr. 1537.780, 1.011.324, 1.049.373 og 1.432.304
Australia: patentnr. 726575; 735984; 2002356537 og 2012202864
Danmark: patentnr. 1432304
New Zealand: patentnr. 335035 og 506403
Singapore: patentnr. 64595
Afrika: patentnr. 97/8366
Kina: patentnr. ZL0281957.X og ZL03812961.2
Brasil: patentnr. 9711 492- 8; 9908104-0 og PI0508967-0
Mexico: patentnr. 250272
Andre patentanme/de/ser

Produsert i USA

AV SIKKERHETSMESSIGE GRUNNER

Hvis du lukter gass:
1. steng gassen på flasken.
2. slokk eventuelle flammer.
3. Åpne lokket.
4. Hvis lukten fortsetter, må du umiddelbart ta kontakt med gassforhandler eller brannvesenet.

AV SIKKERHETSMESSIGE GRUNNER

1. Bensin og andre typer brennfarlig og damp må ikke brukes eller oppbevares i nærheten av denne myggfellen eller andre typer apparater.
2. En propanflaske som ikke er tilkoblet må ikke oppbevares i nærhetan av denne fellen eller andre typer apparater.

MOSQUITO MAGNET®

Innhold

Sikkerhetsinstrukser ***3n-4n***
Apparatets ulike deler ***5n***
Bruksanvisning for montering ***6n***
Oppsett ***7n***
- Montering av insektpose
- Plassere fellen

Bruksanvisninger ***8n***
- Hvordan starte maskinen
- Hvordan stenge maskinen
- Når den ikke brukes
- Oppbevaring ved sesongslutt
- For best resultat

Vedlikehold ***9n***
- Vedlikehold
- Tips angående bytting av propanflaske
- Vedlikeholdsrutiner

Feilsaking ***10n***
- LED-feilkoder

Hvordan Mosquito Magner® virker

Mygg og andre stikkende insekter merker karbondioksid (CO2) på lang avstand, og kan på denne maten finne mennesker. Når myggen mermer seg vii den søke etter lukten på huden din, og bestemmer seg deretter for hvilken person den skal stikke. Mosquito Magnet etterligner mennesker ved å omdanne propan til CO2. Den gjør dette ved bruk av katalytisk rensing som er en patenter! teknologi, i kombinasjon med et lokkemiddel (luktestoff).

Mosquito Magnet tiltrekker seg mygg og andre stikkende insekter pga. CO2 og et lokkemiddel (R-Octenol luktestoff). Når de når frem til myggfellen vii insektene bli sugd inn i en insektpose/nett ved hjelp av vår patenterte CounterFlow Technology™. Her vii de dehydrere og dø innen 24 timer.

Mosquito Magnet er stille og luktfri. Når fellen er plassert riktig i hagen din , vii den umiddelbart begynne å virke. Du vii få merkbare resultater innen 7 til 10 dager. Etter 4 uker vii du merke at antall stikkende insekter er drastisk redusert. La Mosquito Magnet stå ute hele sommeren slik at den kan effektivt bekjempe myggbestanden i din hage.

Det er kun stikkende insekter som blir berørt av denne myggfellen, som f.eks. mygg, knott, sandflue og tuneflue. Nyttige insekter som sommerfugler, bier og møll blir ikke berørt.

Spørsmål og svar

Woodstream® Corporation
69 North Locust Street
Lititz, PA 17543
USA
http:/www.mosquitomagnetcom/store_locator/International/

ModelInummer:	Independence™
Serienummer:	
Type gass:	propan
Manifoldtrykk:	100 – 110 psi (6,90-7,58 bar)
Minimum inngående gasstrykk:	0,39 bar
Inntak:	759 Btu per time
Minimum avstand:	51 - 61 cm

Sikkerhetsinstrukser

Vennligst les og følg alle disse sikkerhetsinstruksene og advarslene.

Barn og voksne må være obs på farlige høye overflatetemperaturer. Hold avstand slik at man unngår å bli brent eller at klærne tar fyr.

Pass godt på små barn når de er i nærheten av varmeelementet. Fellen må være utilgjengelig for barn.

Klær og andre brannfarlige gjenstander må ikke henge over varmeelementet, eller bli plassert i nærheten av varmeelementet.

Merk: Noen, eller alle, av de følgende sikkerhetsinstruksene for propandrevne enheter, gjelder for din myggfelle. Du må la myggfellen avkjøle seg i 5 minutter før du starter den på nytt.

⚠ ***Advarsel:*** Feil montering, justering, forandring, service og vedlikehold kan forårsake personskader eller materielle skader. Du må lese bruksanvisningen nøye om hvordan du skal installere, bruke og vedlikeholde myggfellen før du installerer eller vedlikeholder apparatet.

⚠ ***Forsiktig:*** Gassregulatoren som er levert med apparatet må brukes. Regulatorens utgående trykk er satt til 0,39 bar. Minimum inngående gasstrykk er salt til 0,39 bar fra regulatoren.

- Dette apparatet egner seg ikke til å bli brukt i campingbiler og/eller båter.
- Du må slå av gassen til propanflasken når apparatet ikke er i bruk.
- Alt utstyr som er beregnet for gass ska I vane CE-merket og ha bruker- og vedlikeholdsveiledning på norsk. Installasjon må utføres i hen hold til gjeldende forskrifter om brannfarlig eller trykksatt staff.
- For å teste om gassen lekker kan du plassere såpevann rundt koblingsstykket, regulatoren og gasslangen. Hvis det oppstår såpebobler lekker det gass.
- Du må alltid kontrollere slang en før du tar den i bruk. Hvis det er tydelige tegn på slitasje, eller det er sprekk i slangen, må du bytte slangen før du begynner å bruke den. Den nye slangen må være anbefalt av fabrikanten.
- Myggfellen er utstyrt med en innvendig gnisttenner. Hvis du ikke følger startprosedyren kan det resultere i at myggfellen ikke vil starte.
- Installasjon og reparasjon bør utføres av en montør med dokumentert kompetanse (du kan finne serviceforhandlere ved å gå til vår webside www.noragent.no).

Apparatet bør alltid kontrolleres før det tas i bruk, og en montør med dokumentert kompetanse bør inspisere apparatet minst en gang per år. Del kan være nødvendig at du rengjør apparatet oftere. Del er ytterst viktig at du holder reguleringsenheten, brennere og de sirkulerende luftveiene på varmeapparatet rene.

Sikkerhetsinstrukser

- Hold en avstand på 51-61 cm rundt luftåpningene som fører til brennkammeret. Hold brennbart materiale borte fra apparatet. Forbrenningsluft og ventilasjonsluft må ikke blokkeres. Hold området rundt myggfellen fri for brennbart materiale, bensin og andre typer brennbar damp og væske. Du må ikke bruke apparatet på steder hvor det er star sannsynlighet for at brennbar damp eller eksplosive staffer kan oppstå.

- Se til at forbrenningsluft og ventilasjonsluft ikke er blokkert.

- Se til at det ikke er smuss rundt ventila sjonsåpningene på flasken.

- Rengjør myggfellen med en fuktig klut, hvis det blir nødvendig.

- Propanflasken må være utstyrt med en avstengningsventil som stenger propanen fra gassflasken i henhold til gjeldende forskrifter om brannfarlig eller trykksatt stoff. Alt utstyr som er beregnet for gass skal være CE-merket.

- Propanflasken må være beregnet på et da mptilførselssystem, og flasken må ha en krage som beskytter sylinderventilen.

- Propanflasken som du bruker må være konstruert og merket for propanflaske i henhold til gjeldende forskrifter om brannfarlig eller trykksatt staff. Alt utstyr som er beregnet for gass skal være CE-merket.

- Myggfellen må kun brukes utendørs, og området må være godt ventilert. Den må ikke brukes inne i en bygning, garasje, eller andre innestengte områder.

- Hvis du ønsker å oppbevare apparatet innendørs, må du stenge gassen og ta ut propanflasken, for deretter å fjerne det fra apparatet.

- Propanflasken må oppbevares utendørs, og området må være godt ventilert. Propanflasken skal oppbevares utilgjengelig for barn.

- Propanflasker må ikke oppbevares inne i en bygning, garasje eller andre innestengte områder.

- Denne propanflasken kommer med en trykkregulator og en slangeforbindelse som må brukes når du ska I montere propanflasken. Bruk kun trykkregulatorer og slangeforbindelser som er anbefalt av fabrikanten.
- Unngå feilaktig bruk av skjøteledninger. Se til at koblinger ikke kommer i kontakt med fuktighet. Unngå å ødelegge ledningen.
- Hvis drivstoffledningen er ødelagt må den byttes av fabrikanten, et serviceverksted, eller en montør med dokumentert kompetanse, for å unnga farer.

Gå til webside www.noragent.no

Apparatets ulike deler

Komplett Independence™

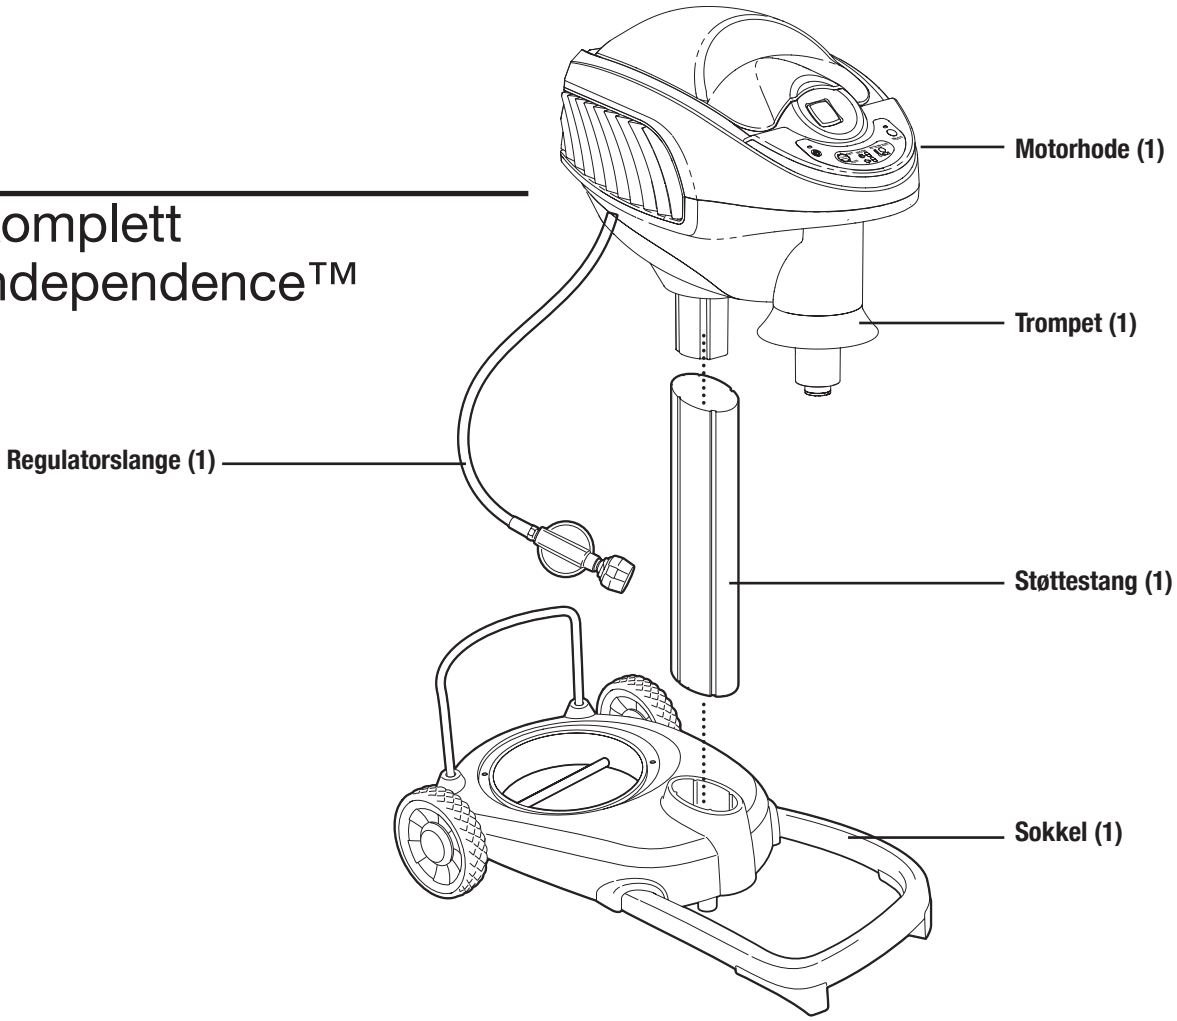

Inkluderte deler

Insektpose

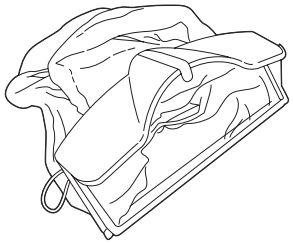

Batterilader

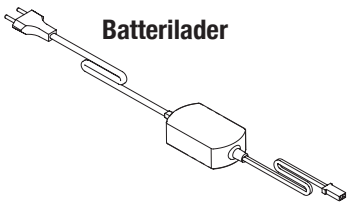

Oppladbart batteri

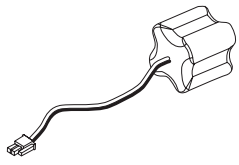

MOSQUITO MAGNET®

Bruksanvisning for montering

Montering av felle:

Punkt 1

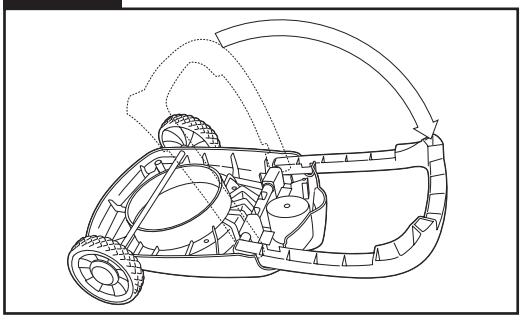

Legg sokkelen opp ned på flat bakke. Bøy ut støttebenet som er U-formet. Du vil høre at det smetter på plass.

Punkt 2

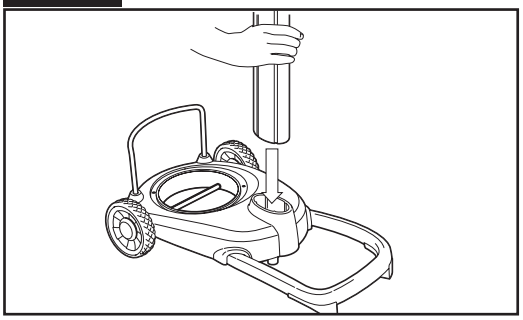

Snu sokkelen og støttebenet tilbake. Sett støttestangen i hullet på sokkelen.

Punkt 3

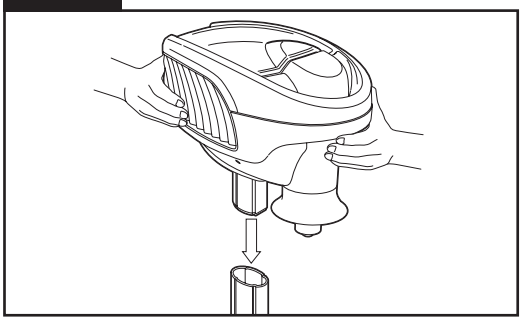

Plasser myggfellens motorhode på støttestangen. Bruk to hender for å trykke det hardt ned, slik at det sitter trygt.

En montertmyggfelle skal ha fremsiden av motorhodet/trompeten lengst unna hjulene, og peker samme veg som støttebenet med U-form.

Punkt 4

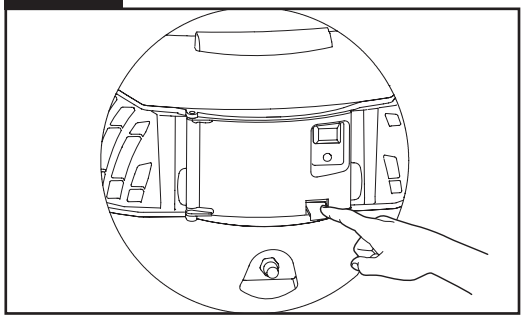

Åpne batterdøren på baksiden av fellen.

Punkt 5

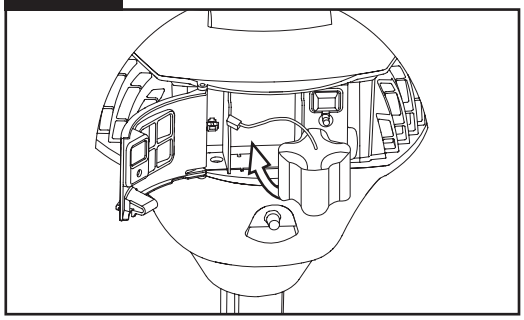

Sett batteriet inn i batteriholderen og sett holderen på plass

Punkt 6

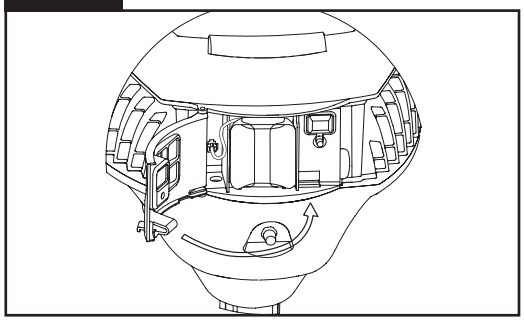

Lukk batteridøren (døren smetter på plass). Batteriene varer hele sesongen.

Oppsett

Montering av insektpose:

Åpne det gjennomsiktige plastlokket. Fest plastklipsene på insektposen til fremsiden av beholderen. Lukk plastlokket når du er ferdig.

MERK: Du kan hekte stoffløkkene over plaststengene slik at insektposen kan utvide seg så mye som mulig.

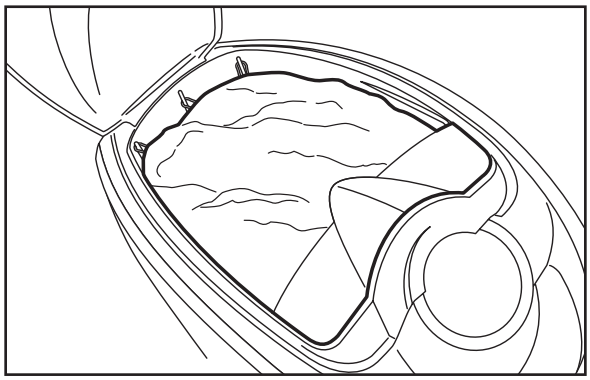

Insektposen festes til fremsiden av beholderen.

Plassere tellen

1. Du må fastslå hvilken retning vinden vanligvis blåser. Dersom du er usikker, undersøk det lokale værmønsteret først.
2. Stå midt i det området som du ønsker a beskytte, se mot vinden.
3. Riktig plassering av myggfellen er 10 m foran deg, og 1,5 m unna vegetasjon (f.eks. busker, blomsterbed, tregrense, moseområder). Pass på at myggfellen ikke står rett ved siden av en sperring som f.eks. en bygning, et gjerde, osv.
4. Vi anbefaler at du setter myggfellen i skyggen.
5. Du må ikke plassere myggfellen direkte over en vannkilde (sprinkler, slange, osv).
6. Myggfellen må stå på flat bakke, ellers kan den velte, og propanen blir ujevnt fordelt.
7. For ideelle felle plassering i hagen din, kan du se instruksjonsvideo på www.mosquitomagnet.com/videos til bygge ditt eget verksted diagrammet for riktig felle plassering.

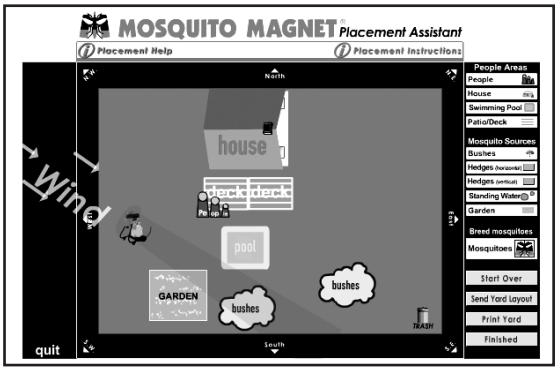

MOSQUITO MAGNET®

Bruksanvisninger

****LES BRUKERHÅNDB0KEN FØR DU STARTER****

Hvordan starte maskinen

Vi anbefaler at du leser hele denne brukerhåndboken før du starter Mosquito Magnet® myggfellen.

1. Fyll på med R-Octenol luktestoff, følge bruksanvisningen på pakningen.
2. Pass på at batteriet er fullt oppladet.
3. Koble regulatoren til propanflasken.
4. Apne ventilen på propanflasken.
5. Trykk PÅ/AV-knappen PÅ. LED-lyset vil bli helt oransje. Dette betyr at apparatet varmer seg opp. Etter ca. 15 til 20 minutter vil LED-lyset forandre seg til grønt. Myggfellen er klar til bruk.

Hvordan stenge maskinen

For å slå av Mosquito Magnet, må ventilen på propanflasken stenges, og trykk på "av"-knappen bak på motorhodet.

Når den ikke brukes

Hvis du ikke bruker apparatet, må du slå av gassen. Du kan oppbevare dette apparatet innendørs hvis du har koblet fra og fjernet flasken fra apparatet. Propanflasken må oppbevares utendørs, og utilgjengelig for barn. Den må ikke oppbevares i en bygning, garasje eller annet innestengt område.

Oppbevaring ved sesongslutt

Det står forklart over hvordan du slår av myggfellen. Følg disse instruksene før du stenger ventilen på propanflasken, eller kobler fra regulatoren. Steng så ventilen på propanflasken og koble fra regulatoren. Du må også koble fra batteriet, men du må passe på at du ikke fjerner batteriet fra myggfellen.
Mosquito Magnet R-Octenol luktestoff som er åpnet bør fjernes og kastes. Henvis til merkelappen på lokkemiddelet for å få informasjon om hvordan det bør avhendes. Du må også kaste insektposen før du oppbevarer myggfellen.

OPPBEVARING: Dekk myggfellen med et cover eller en plastduk. Fest det godt på undersiden slik at ikke støv, spindelvev og annet smuss trenger inn.

For å oppnå best resultat må du la myggfellen gå 24 timer i degnet

- **Myggfellen din vil begynne å virke umiddelbart, og du vil få merkbare resultater innen 7 -10 dager.** Etter 4 uker vii du merke at myggbestanden i din hage er drastisk redusert.

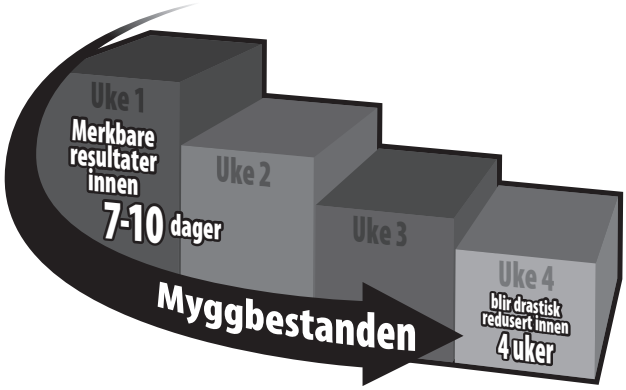

- Du må la myggfellen avkjøle seg i 5 minutter før du starter den på nytt.
- Du må aldri spraye insektspray på eller rundt fellen.
- Myggfellen tåler regn, men ikke plasser fellen direkte over en vannkilde (sprinkler, slange osv.).
- Hvis du ska l gjødsle med kalk eller andre typer gjodsel må du først slå av myggfellen. Dette forhindrer at insektposen blir tilstoppet med fint støv.

Advarsel: Feil montering, justering, forandring, service og vedlikehold kan forårsake personskader eller materielle skader. Du må lese bruksanvisningen nøye om hvordan du skal installere, bruke og vedlikeholde myggfellen før du installerer eller vedlikeholder fellen.

Forsiktig: Gassregulatoren som er levert med apparatet må brukes. Regulatorens utgaende trykk er satt til 0,39 bar.
Du må slå av gassen på propanflasken når du ikke bruker apparatet.

Vedlikehold

Vedlikehold

- ***21 dagers vedlikeholdsplan - gir best resultat***
- Fyll på propan. Propanflaske på 20 lb (9,07 kg) varer i ca 21 dager hvis apparatet står på hele tiden.
- Skift luktestoff hver gang du bytter gasstank, ca hver 21 dag. Les bruksanvisningen på pakken.
- Tøm eller skift insektposen.
- Rengjør utsiden av myggfelle en gang imellom med en ren og fuktig klut.
- Pass på at batteriet er oppladet

Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Apparatet vil ikke starte ***LED-lyset blinker redt med 7 sekunders mellomrom***	1. Propanflasken kan vane tom. 2. Hvis propanflasken er helt ny, og den nettopp har blitt fylt med propan, må den luftes. 3. En kobling kan vane løs.	1. Se hvor mye flasken veier ved å sammenlign vekten med "tom" flaske som angitt på flasken. 2. Ta med flasken til en fyllstasjon. Det kan hende at det er luft i drivstoffledningen, så be om at flasken blir luftet. *Hint: Hvis du har et annet apparat som også bruker en vanlig propanflaske på 20 lb. (9,07 kg) kan du prove å låne den flasken for å se om myggfelle fungerer. Slik kan du finne ut om deter noe galt med flasken.* 3. Kontroller alle koblinger. Se til at ventilen på propanflasken en helt åpen.
Apparatet star seg av	1. Kontroller 'mulige årsaker' som 1 & 3 nevnt over. 2. Regulatoren sitter ikke godt nok på.	1. Gå igjennom punkt 1 & 3 som nevnt over. 2. Henvis til tips for å skifte flaske på side 8n.
Lite eller ingen mygg" i fellen	1. Kanskje det er for tidlig for insektene. 2. Myggfellen er plassert feil. 3. Myggens formeringssyklus har ikke blitt forstyrret/avbrutt enda. 4. Motstrømmen kan være blokkert.	1. Pass på at temperaturen er over 10°C hele tiden. 2. Følg punktene i brukerhåndboken for "plassering av myggfellen". 3. Myggfellen må være på hele døgnet i minst 4 uker, for at myggbestanden skal bli redusert. 4. Luftstrømmen kan være blokkert. Ta kontakt med din forhandler.
LED-lyset blinker RØOT/GRØNT med 7 sekunders mellomrom	1. Høy temperatur	1. Slå av myggfellen, la den avkjøles i 1/2 time, start den på nytt.
LED-lyset blinker RØOT/ ORANSJE med 7 sekunders mellomrom	1. Lav batterispenning	1. Se til at batteriet er fullt oppladet. 2. Se til at batteriholderen er riktig installert
LED-lyset dobbeltblinker RØDT med 7 sekunders mellomrom	1. Termistorfeil.	1. Ta kontakt med din forhandler.
LED-lyset er konstant rødt	1. Elektrisk feil	1. Ta kontakt med din forhandler.

Brugsanvisning

MOSQUITO MAGNET®